

DUCATI 999/749 Biposto

Istruzioni di montaggio




DUCATI 999/749 Twin Seat

User Manual



1. Assemblare particolari A, B, e C utilizzando le molle fornite in dotazione con il kit.

1. Put together parts A, B and C using the springs supplied in the own kit.

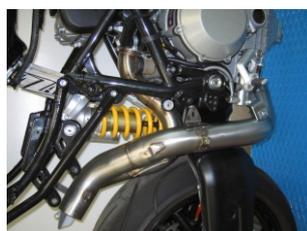

2. Innestare il particolare 1 direttamente sull'attacco testa verticale.

2. Insert part 1 on the vertical head tube



3. Posizionare il supporto come rappresentato nella foto.

3. Place the small part as it is shown on the pictures



4./5. Innestare collettore orizzontale e posizionare l'attacco testa orizzontale utilizzando le molle in dotazione al kit


4./5. Insert the horizontal pipe



6. Posizionare supporti del cablaggio utilizzando le viti M6X16 e serrare.

6. Place the cable brackets using screws M6X16 and tighten them.



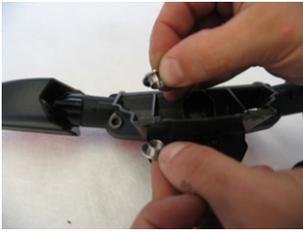

7.8. 9. 10. Per assemblare in modo corretto il gruppo fanale/portatarga posizionare prima la copertura del faro, poi il supporto fanale e in ultimo il supporto targa. Quindi serrare il tutto.

7.8. 9. 10. In order to better assemble the light and the license plate, place first the light cover then the light holder finally the license plate holder. Then tighten the screws.



11. Posizionare il paracalore in e quindi inserire il silenziatore.

11. Place the heat shield and then place the muffler.



12. Agganciare la molla.

12. Hook the spring.



13. Serrare la vite del silenziatore.

13. Tighten the muffler screw.



14. Posizionare i distanziali tra supporto scarico e paracalore utilizzando le viti in dotazione M6X35

14. Place the two spacers between the pipe and the heat shield using screws M6X35 in the kit.



15. 16. Innestare il connettore delle luci e fermare il tutto con una fascetta di plastica

15. 16. Insert the light plug then fix all with a small plastic band



17. Dopo aver verificato il corretto posizionamento del silenziatore, serrare i dadi della testa (foto 2/4/5), serrare il supporto centrale (foto 3), serrare i supporti finali (foto 14) e in ultimo serrare la vite centrale del silenziatore (foto 13)

17. Check the right position of the muffler, tighten the bolts (pics 2/4/5), cut the central body holder (pic3), tighten the final brackets and the central screw in the muffler (pic13)



18. 19. 20. Posizionare e serrare le pedane e il paracalore originale

18. 19. 20. 18. Place and tighten the foot steps and the original heat shield.

21. Per ultimo, rimontare le carene, il codone e la sella

21. At the end place the fairings, the tail and the saddles.

