




ZARD SRL
VIA NAZIONALE, 11
14011 - BALDICHIERI D'ASTI (AT)
Contatto tecnico: 0141-659239
Technical contact: 0141-659239
info@officineitalianezard.it
info@zardexhaust.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTION

CODICE/CODE: ZD025
MARCA/MAKE: DUCATI
MODELLO/MODEL: MULTISTRADA 1200

KIT COMPLETO
COMPLETE KIT

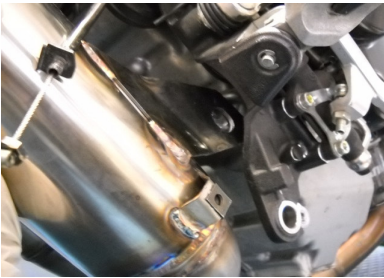

1. Innestare la curva del cilindro verticale nel silenziatore catalizzato e inserirla nell'uscita testa portando in posizione la staffa di fissaggio sul carter motore

1. Engage the curve of vertical cylinder on catalytic silencer and insert into the header pipe bringing in position the fixing bracket on carter engine.





2. Avvitare il bullone M12 con rispettiva rondella sul carter motore senza serrare

2. Screw the bolt "M12" with its washer on engine motor without tightening




3. Innestare la curva del cilindro orizzontale (particolare originale) nell'innesto del 2 in 1 centrandola nei prigionieri dell'uscita testa.

3. Engage the curve of horizontal cylinder (original part) in the graft of 2 in 1 centering it on the stud bolts of header pipe.



4. Avvitare i dadi sui prigionieri senza serrarli

4. Screw nuts on stud bolts without tightening

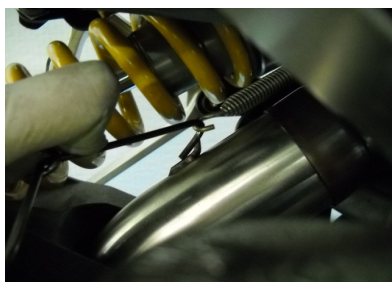

5. Agganciare le molle

5. Hook the springs.





6. Agganciare il cavo valvola come da foto

6. Hook the cable valve as shown in the picture



7. Avvitare il dado del fermo cavo valvola

7. Screw the nut of cable valve



8. Serrare il bullone M12

8. Tighten the bolt M12




9. Serrare i dadi dell'uscita testa

9. Tighten nuts of header pipe



10. Sostituire la vite del supporto pedana con quella in dotazione

10. Replace the screw of support footrest with the one supplied.

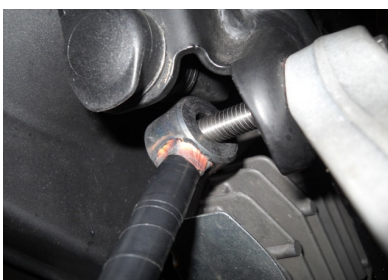

11. Posizionare la biella supporto silenziatore sul bullone precedentemente sostituito

11. Put the support connecting rod silencer on bolt previously replaced



12. Avvitare il dado senza serrare

12. Screw the nuts without tightening



13. Innestare il silenziatore portandolo in posizione

13. Engage the silencer bringing it on position



14. Inserire la vite serrando il tutto

14. Insert the screw tightening everything