





**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SUPPORTO AMMORTIZZATORE DI STERZO M696/1100
INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT MOUNT STEERING DAMPER M696/1100**

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER: #SAS07

SMONTARE I DUE DADI CIECHI DI SERIE E I DUE PRIGIONIERI
UTILIZZANDO I DUE DADI M6 FORNITI
(DADO—CONTRODADO).

REMOVE THE TWO NUTS BLIND OEM AND THE TWO PRISONERS USING THE TWO NUTS M6 PROVIDED (NUT-NUT).

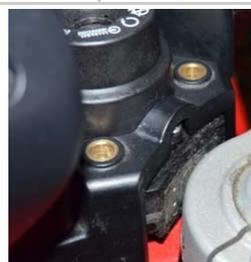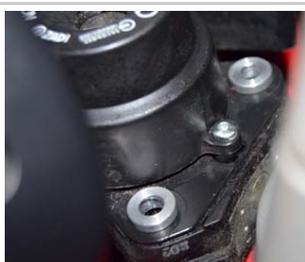

**MONTARE IL SUPPORTO SUPERIORE INSIEME AI DUE DISTANZIALI DI 20 mm.
E UTILIZZARE LE VITI IN DOTAZIONE (SERRARE A 25 Nm)**

*MOUNT THE UPPER SUPPORT WITH THE 2 SPACER OF 20 mm. SUPPLIED AND
USE THE BOLTS SUPPLIED (TORQUE TO 25 Nm)*

**DUCABIKE CONSIGLIA DI FARE ESEGUIRE IL LAVORO AD UN MECCANICO
SPECIALIZZATO**

DUCABIKE ADVISED TO PERFORM THE WORK TO A QUALIFIED MECHANIC



made in Italy



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SUPPORTO AMMORTIZZATORE DI STERZO M696/1100
INSTALLATION INSTRUCTIONS KIT MOUNT STEERING DAMPER M696/1100**

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER: #SAS07

SMONTARE I DUE DADI CIECHI DI SERIE E I DUE PRIGIONIERI
UTILIZZANDO I DUE DADI M6 FORNITI
(DADO—CONTRODADO).

REMOVE THE TWO NUTS BLIND OEM AND THE TWO PRISONERS USING THE TWO NUTS M6 PROVIDED (NUT-NUT).



**MONTARE IL SUPPORTO SUPERIORE INSIEME AI DUE DISTANZIALI DI 20 mm.
E UTILIZZARE LE VITI IN DOTAZIONE (SERRARE A 25 Nm)**

*MOUNT THE UPPER SUPPORT WITH THE 2 SPACER OF 20 mm. SUPPLIED AND
USE THE BOLTS SUPPLIED (TORQUE TO 25 Nm)*

**DUCABIKE CONSIGLIA DI FARE ESEGUIRE IL LAVORO AD UN MECCANICO
SPECIALIZZATO**

DUCABIKE ADVISED TO PERFORM THE WORK TO A QUALIFIED MECHANIC



made in Italy