

SILENZIATORE DUCATI MTS

Istruzioni di montaggio



MUFFLER DUCATI MTS

User Manual



8. Montare distanziali in dotazione sul fanale posteriore, facendo attenzione agli spessori come in foto. Distanziale sottile, interno al fanale, distanziale spesso verso la moto.

8. Put the spacers from the kit onto the back light. Use the thin spacer towards the light and the thick spacer towards the bike.

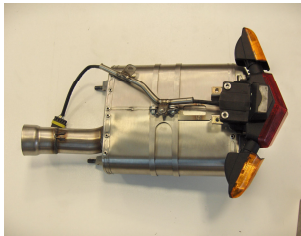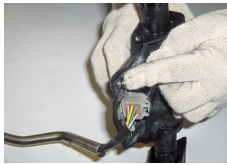

9. Posizionare il cablaggio del faro sul silenziatore e avvitare sulla fascetta con vite M5x10 e rondella 5x10 in dotazione.

9. Place the light wiring on the muffler and screw on the band with screw M5x10 and washer 5x10 from the kit.




Assemblare in ordine: copertura in titanio, faro , portatarga , inserire viti brugole M6x30 e rondelle pre montate.

Order of assembly: Titanium cover, light, license plate holder, insert screw M6x30 and pre assembled washers.




10. Inserire la vite M5x14 e serrare

10. Insert screw M5x14 and tighten it

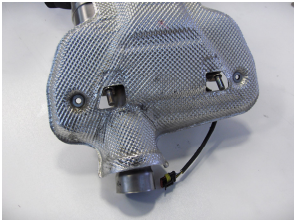



11. Posizionare il paracalore originale sul silenziatore innestare sul collettore e agganciare la molla.

11. Place the standard heat-shield onto the muffler. Insert the muffler on the collector and hook the spring.

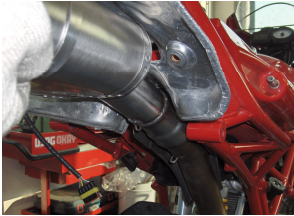


12. Montare i silent block sulle boccole in dotazione.


12. Place the silent block from the kit on the spacers.

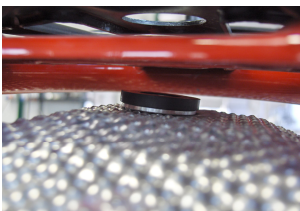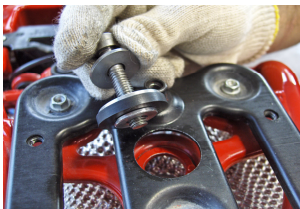

13. Montare i distanziali come da foto utilizzando brugola M8x40, rondella grover, rondella M8x24 e serrare.

13. Place the spacers as shown on picture using hex head screw M8x40, grooved washer, washer M8x24 and tighten.

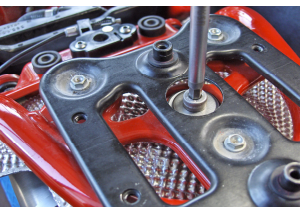

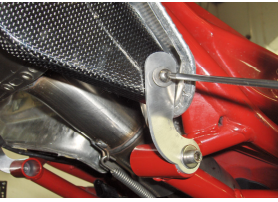

14. Inserire il paracalore sul silenziatore e inserire le mollette M5 sui fori laterali; montare supporti laterali con le viti in dotazione ruotando la staffa verso l'alto e serrare

14. Place the heat-shield on the muffler, insert the springs M5 in the side holes with the screws from the kit turning up the brackets and tighten everything

15. Collegare connettore del fanale posteriore e fissare al telaio con fascette in dotazione.

15. Connect de plug to the back light plug to the frame with zip tie