

DUCATI MONSTER S 2R 1000 Istruzioni di montaggio

DUCATI MONSTER S 2R 1000 User Manual



1. Innestare il collettore verticale come nella foto.
Montare i dadi senza serrare.

1. Insert the vertical collector as on picture.
Put the bolts without tightening .



2. Innestare la curva orizzontale sulla curva centrale e agganciare la molla.

2. Insert horizontal tube on central tube and hook the spring.



3. Innestare la curva centrale completa " vedi fig. 2 " con il collettore verticale " fig. 1 "

3. Insert the central tube "as show in picture 2 " by the vertical tube ' as show in picture 1 "



4. Posizionare la staffa della curva centrale con la bielletta completa di silent block e la vite in dotazione.

4. Insert the central tube bracket by the connecting road with the silent block and the screw from the kit



5. Utilizzare la bielletta originale, inserire la vite 6x35 ed il distanziale in dotazione

5. Put the original connecting road , insert the screw 6x35 from the kit. the aluminium spacer from the kit.



7. Innestare il collettore orizzontale sulla curva orizzontale come nella foto.

7. Insert the horizontal collector on the horizontal tube as show in the picture



8. Innestare il collettore orizzontale senza serrare i dadi.

8. Insert the horizontal collector without tighten the bolts




9. Agganciare la molla.

9. Hook the spring.



10. Montare la sonda lambda.

10. Put the lambda sonde

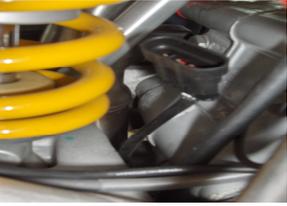

11. Posizionare il cablaggio della sonda tra la molla ed il carter motore come in foto.

11. Put the sonde lambda wiring between the spring an the carter



12. Bloccare il cablaggio con fascette in gomma.

12. Fix the wiring by rubben wraps in gomma.





13. Inserire il distanziale in alluminio sotto il regolatore di tensione utilizzando una brugola M6x30 come nella foto.

13. Insert the aluminium spacer under the electrical tension box using hex head screw M6x30 as on picture.




14. Rimuovere il fianchetto sinistro, inserire il supporto distanziale silenziatore sinistro con una brugola M6x30 e una rondella M6x18 come nella foto.

14. Remove the left side, insert the left muffler holding pipe with hex head screw M6x30 and washer M6x18 as in picture.



15. Inserire il distanziale sul supporto telaio, e allargare il foro del fianchetto sinistro con punta D.8
Montare il fianchetto inserendo il distanziale nel foro come nella foto.

15. Insert the spacer on the frame holder and increase the hole on the side with a D.8 driller tip.
Put the side inserting the spacer in the hole as in the picture.

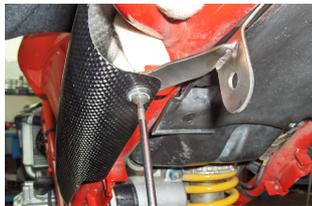

16. Montare il silent block sulle staffe dei silenziatori

16. Put the silent-block on the mufflers brackets





17. Montare il silenziatore sinistro
Inserire la vite e la rondella come
nella foto

17. Put the left muffler. Insert the
screw and washer as the picture



18. Montare il silenziatore destro
e agganciare le molle , serrare
completamente allineando
i due silenziatori.

18. Put the right muffler and hook
the springs. Tighten completely
aligning the two mufflers